


HD608

快速操作指南

欢迎使用本产品。此《快速入门手册》将提供最基本的产品使用方法及注意事项。

* 本快速入门手册所描述的产品功能、规格及外观可能因产品软硬件更新而发生改变，恕不另行通知，请以实物为准。

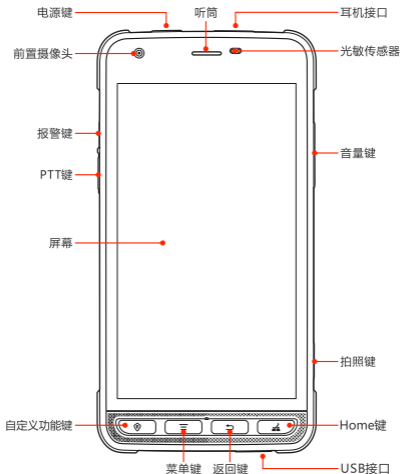

电源键

长按此键开机/关机。短按此键可以解锁/锁定屏幕。

音量键

调整音量大小。

一键报警键

按此键可以一键报警。此功能需要相关软件支持。

PTT对讲键

长按此键可以激活PTT语音对讲功能，长按说话，松开后发送语音。此功能需要相关软件支持。

自定义功能键

此按键为预留按键，其具体功能可根据实际应用场景自行定义。

Android菜单键


弹出相关的菜单选项。

Android返回键

返回前一操作界面。

Android HOME键

一键回到Android主界面；长按手机键显示最近使用的应用程序

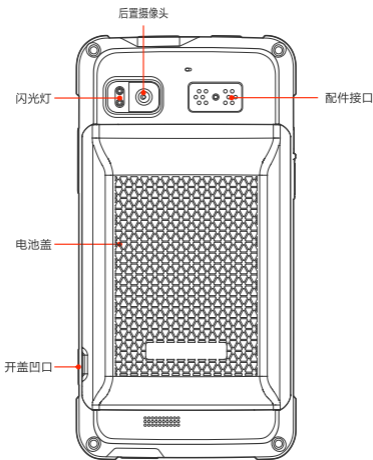

配件接口

防水数据接口，可以配接二代身份证扫描、指纹采集、外置摄像头等专用附件。

打开后盖

在开盖凹口处沿侧夹缝稍向外用力抠开即可。


插入或取出SIM/UIM卡

* 本机使用Nano SIM/UIM卡。

打开后盖，取下电池，向上推动SIM/UIM卡槽金属片并向外打开，按电池仓内图示方向将SIM/UIM卡放入卡槽中，盖上SIM/UIM卡槽金属片并向下拉动使之固定。取出SIM/UIM卡过程与上述过程相反。请确保在关机状态下进行插入或取出SIM/UIM卡操作。

* SIM/UIM卡槽说明

- SIM1/UIM1和SIM2/UIM2都支持中国移动/联通/电信的2G/3G/4G网络；
- 可以在系统中设置SIM1/UIM1和SIM2/UIM2中的任何一张作为首选SIM/UIM卡，首选SIM/UIM卡支持中国移动/联通/电信的2G/3G/4G网络，另外一张SIM卡，只能工作在中国移动/联通/电信的2G模式下。

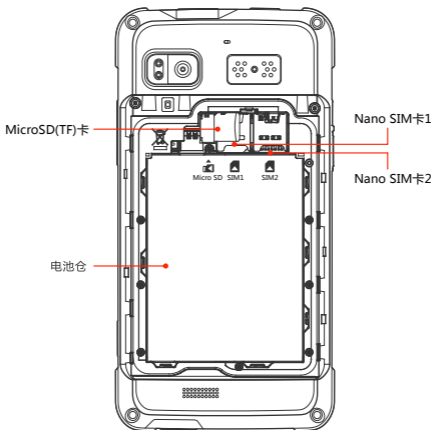


插入存储卡

本机使用MicroSD (TF) 卡作为存储卡。

将存储卡有金属触点的里面向下并插入TF卡槽。请确保在关机状态下进行插入/拔出存储卡操作。

电池安装

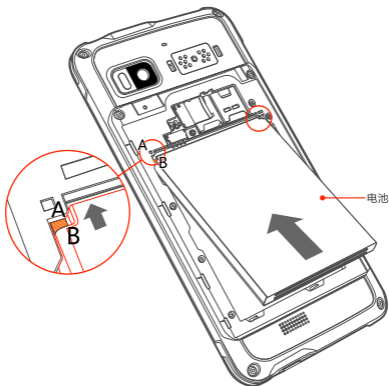

- 1.将电池金属接触口与设备上的电池连接片对齐。
- 2.如图所示，将电池压入至电池舱面并将主机A处凸角与电池B处凹槽对齐，平整推入后使电池与电池仓完全贴合即可。

重要声明

本设备具有IP67等级的防尘防水性能，经过严格的测试。如果在使用过程中需要打开电池盖，请保持设备干燥，远离水和其他液体。在后盖打开或扣合不严的情况下，设备的防尘防水性能将受到影响。

注意事项

本产品是一款专门定制的精密电子设备，为避免在使用过程中操作不当导致损坏，请注意以下事项：

- 请使用指定充电器给设备供电；
- 禁止短路、分解和抛入火中；
- 不得擅自拆卸或对其进行改造；
- 注意防潮；
- 用错误型号电池更换会有爆炸风险，务必按照说明处置用完的电池

若涉及版本升级，不另行通知！如果操作系统更新时，请使用官方的操作系统，如不使用官方的操作系统，或者遇到操作系统升级不当，则会导致操作系统出现无法开机，数据丢失，甚至操作系统崩溃等风险，请在升级操作系统之前确认操作的风险性！

预置软件

合众思壮为您准备了全面的系统应用以及常用的第三方应用程序服务于您平时使用的方方面面。

您可访问 <http://www.unistrong.com/SeverZc/Download.aspx?classid=6&inford=382> 了解全部预置应用信息。

	预置应用名称	功能简单描述	卸载方法	开发者
1	安全防护	提供安全防护功能和防病毒功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
2	安全中心	内置相关安全防护模块	系统基本组件-不支持卸载	高通
3	测试模式开关	内部测试模式开关	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
4	存储空间管理器	终端储存空间管理服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
5	存储已屏蔽的号码	存储被拉入黑名单的号码	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
6	打印处理服务	管理所有本地和网络打印队列及控制所有打印工作	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
7	电话	提供拨号功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
8	电话服务	拨打电话和接听电话	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
9	电话和短信存储	存储电话或短信	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
10	电源管理	可对电池状态进行查看管理	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
11	电子邮件	提供电子邮件收发、展示功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
12	定时开关机	定时开关机功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
13	短信	收发短信或彩信	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
14	工作资料设置	对工作资料进行管理设置	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
15	关于手机	查看手机硬件信息	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
16	基本互动屏保	屏保和用户之间可以互动,比如有些手机的动态屏保有水的动态屏保,用户的手指点在屏幕的什么位置,什么位置就会出现一个水波纹	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
17	急救信息	对用户个人体征信息进行登记便于紧急救援时医疗救助人员查看	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
18	计算器	包含科学计算模式的计算器	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
19	记事本	文字记录功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
20	垃圾清理	垃圾文件清理服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
21	蓝牙共享	提供蓝牙功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
22	联系人存储	保存和管理联系人功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
23	录音机	普通音频录制,具有可替代性	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
24	媒体存储设备	提供存储和播放相片还有视频之类媒体文件的一个功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
25	密钥链	用于蓝牙配对时使用	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
26	配置拨号器	拨号器管理	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
27	日历	日期查看、日程记录	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
28	日历存储	提供日程存储	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
29	软件包安装程序	用于安装软件	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
30	软件包权限帮助程序	应用程序媒体容器服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
31	设备信息	查看设备硬件信息	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
32	设置	系统设置服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
33	设置存储	系统设置存储服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
34	设置向导	手机设置向导	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
35	时钟	时间查看,闹钟设置,计时器	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
36	输入设备	系统读取OTG的U盘以及接入电脑之后能够让电脑读出手机储存卡的一个程序	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
37	搜索	提供搜索服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
38	通话管理	通话功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
39	通讯录	查看、管理联系人信息	系统基本组件-不支持卸载	谷歌

40	图库	图库程序支持按文件夹路径看图，您可以通过双击或俩指滑动来缩放单张图片，可以左右滑动来切换上一张或下一张图片，单击图片可以显示或隐藏菜单控制项目。	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
41	外部存储设备	读取和存储外部截止上的数据	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
42	文件	文件管理服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
43	文件管理器	提供整个文件管理系统	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
44	无线升级	推送版本更新，提供终端软件版本在线升级	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
45	系统界面	系统用户界面	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
46	下载	下载程序查看	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
47	下载管理程序	下载管理程序	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
48	相机	提供拍照等功能	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
49	骁龙桌面	桌面场景服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
50	小区广播	提供Android手机显示小区广播消息	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
51	讯飞输入法	基本的文字输入功能以及语音识别功能模块	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
52	一体化位置信息	融合定位服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
53	音乐	音乐播放器，网络音乐提供	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
54	应用网络访问	提供网络索引服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
55	用户字典	用户数据字典存储，主要为输入法提供相关服务	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
56	照片屏幕保护程序	充电待机互动屏保照片，最多保留一个不可卸载	系统基本组件-不支持卸载	谷歌
57	证书安装程序	Android证书安装工具	系统基本组件-不支持卸载	谷歌

* 上述软件凡属于“系统基本组件”均不支持卸载（系统基本组件为系统必备插件），“扩展类组件”可支持卸载。

* 如何卸载应用？

您可以到设置-应用中，选择支持卸载的应用并点击卸载。卸载系统预置组件可能导致系统部分功能无法正常使用或运行出现异常，建议谨慎操作。对于可卸载的第三方应用，您还可以在桌面上长按图标，然后拖拽到屏幕上方的垃圾桶卸载应用。

* 如何禁用功能？

对于某些系统应用，您可以在应用的设置项中停用应用部分扩展功能。如果需要恢复这些扩展功能，您可以再次到设置项中重新开启。

* 如何查询软件安装及运行所需权限列表？

您可以到设置-应用中，选择想要查看的应用，在应用信息里点击“权限”来查看软件所需权限。您也可以在桌面按菜单键然后长按应用拖至应用信息页，然后直接点击查看权限详情。